

TCH 25 E / TCH 26 E

ES

**INSTRUCCIONES
CONVECTOR**



ES Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

 **TROTEC**

Índice

Indicaciones sobre el uso de este manual 2

Seguridad..... 2

Información sobre el aparato..... 5

Transporte y almacenamiento 6

Montaje y puesta en funcionamiento 6

Manejo 7

Fallos y averías 9

Mantenimiento..... 9

Anexo técnico 10

Eliminación de residuos 12

Indicaciones sobre el uso de este manual

Símbolos



Advertencia debido a la tensión eléctrica

Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido a la tensión eléctrica.



Advertencia debido a superficie caliente

Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido a superficies calientes.



Advertencia

Esta palabra advierte de un peligro con un nivel de riesgo medio que, de no evitarse, puede tener como consecuencia la muerte o lesiones graves.



Cuidado

Esta palabra advierte de un peligro con un nivel de riesgo bajo que, de no evitarse, puede tener como consecuencia lesiones leves o moderadas.

Indicación

Esta palabra hace referencia a informaciones importantes (p. ej. daños materiales) pero no a peligros.



Información

Las indicaciones con este símbolo le ayudan a ejecutar su trabajo de manera rápida y segura.



Tener en cuenta el manual

Las notas con este símbolo indican que debe tenerse en cuenta el manual.

La versión actual de este manual se puede descargar en el siguiente enlace:



TCH 25 E / TCH 26 E



<https://hub.trotec.com/?id=41228>

Seguridad

¡Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de poner en funcionamiento o usar este aparato y manténgalo siempre a su alcance en el lugar de montaje o cerca del aparato!



Advertencia

Lea todas las indicaciones de seguridad e instrucciones.

El incumplimiento de las indicaciones de seguridad o las instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Conserve las indicaciones de seguridad e instrucciones para el futuro.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y mayores, así como por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales restringidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si lo hacen bajo supervisión o si han sido instruidos en relación con el uso seguro del aparato y los peligros resultantes de ello.

Los niños no pueden jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no pueden ser realizados por niños sin supervisión.



Advertencia

Mantener alejados del aparato a los niños menores de 3 años, salvo si están vigilados constantemente por un adulto.

Los niños de entre 3 y 8 años de edad sólo podrán encender y apagar el aparato bajo vigilancia de un adulto o si se les ha enseñado cómo manejar con seguridad el aparato y qué peligros pueden resultar de su uso, siempre que el aparato esté en colocado o instalado en su lugar de utilización habitual.

Los niños de entre 3 y 8 años no deben conectar el aparato al enchufe, regular ni limpiar el aparato y tampoco llevar a cabo el mantenimiento del usuario.



Advertencia

No utilice el aparato en espacios pequeños si dentro se encuentran personas que no pueden salir del lugar por sí mismas y que no van a estar acompañadas en todo momento.

- No ponga en marcha ni coloque el aparato en estancias o espacios cerrados potencialmente explosivos.
- No ponga el aparato en funcionamiento en atmósferas agresivas.
- Coloque el aparato vertical y firme sobre una superficie horizontal y estable.
- Espere, después de una limpieza húmeda, a que el aparato se seque. No lo ponga en marcha mojado.
- No maneje ni accione el aparato si tiene las manos húmedas o mojadas.
- No permita que caiga agua directamente sobre el aparato.
- No introduzca nunca objetos o alguna parte de su cuerpo dentro del aparato.
- No tape el aparato durante su funcionamiento.
- No retire del aparato ninguna señal de seguridad, pegatina o etiqueta. Asegúrese de que todas las señales de seguridad, pegatinas y etiquetas se mantienen siempre legibles.
- No se siente sobre el aparato.
- No se trata de un juguete. Mantenga a los niños y los animales lejos del aparato.
- Compruebe, cada vez que vaya a usar el aparato, los posibles daños en los accesorios y las piezas de conexión. No use aparatos o partes de ellos que estén dañados.
- Asegúrese de que todos los cables eléctricos que se encuentran fuera del aparato estén protegidos de cualquier tipo de daño (p.ej. daños causados por animales). ¡No utilice nunca el aparato si detecta daños en los cables eléctricos o la conexión a la red eléctrica!
- La conexión a la red eléctrica debe cumplir las indicaciones especificadas en el Anexo técnico.
- Inserte la clavija de alimentación en una toma de corriente debidamente protegida.
- Seleccione las extensiones del cable de alimentación tomando en consideración la potencia del aparato, la longitud del cable y el uso previsto. Desenrolle completamente el cable alargador. Evite una sobrecarga eléctrica.
- Antes de realizar trabajos de mantenimiento, conservación o reparación del aparato desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cogiéndolo por la clavija.
- En caso de que no vaya a utilizar el aparato apáguelo y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
- No use nunca el aparato si detecta daños en la clavija o en el cable de alimentación.
Si el cable de alimentación de este aparato sufre daños tiene que ser sustituido por el fabricante o su servicio de atención al cliente, o por una persona con una cualificación similar, con el fin de evitar riesgos.
¡Los cables de alimentación defectuosos suponen un grave peligro para la salud!
- Al efectuar la instalación, cumpla la distancia mínima respecto a paredes y objetos, así como las condiciones de almacenamiento y servicio conforme a lo especificado en los datos técnicos (capítulo Anexo técnico).
- Asegúrese de que la entrada y la salida de aire están libres.
- Asegúrese de que el lado de aspiración siempre esté libre de suciedad y objetos sueltos.
- No coloque el aparato sobre una superficie inflamable.
- Use exclusivamente piezas de recambio originales, pues de lo contrario no se puede garantizar el funcionamiento adecuado y seguro del equipo.
- Deje enfriar el aparato antes de transportarlo y/o realizar labores de mantenimiento.
- Deje de usar este aparato si se le ha caído o si muestra señales claras de haber sufrido daños.
- Mantenga la distancia de seguridad indicada en los datos técnicos, pero como mínimo 1 m, entre la entrada y la salida de aire del aparato y cualquier material inflamable, como textiles, cortinas, camas y sofás.

Uso adecuado

El aparato está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

El aparato es adecuado para calentar y ventilar habitaciones cerradas. Está concebido especialmente para uso doméstico y no está destinado a uso comercial. Resulta especialmente práctico como calefacción adicional. El aparato está concebido para ser colocado únicamente sobre el suelo.

Cualquier uso distinto al uso adecuado se considera un uso incorrecto.

Uso incorrecto razonablemente previsible

- No coloque el aparato sobre una superficie mojada o inundada.
- No coloque encima del aparato objetos, como p.ej. ropa.
- No use el aparato cerca de la gasolina, disolventes, barnices u otros vapores altamente inflamables, ni en habitaciones donde estos estén almacenados.
- No use el aparato al aire libre.
- No utilice el aparato para calentar vehículos.
- No utilice este calefactor en el entorno inmediato de piscinas, bañeras y duchas.
- No introduzca nunca el aparato debajo del agua.
- No realice por su cuenta ninguna modificación estructural, ampliaciones o reformas en el aparato.

Cualificación del personal

Las personas que usen este aparato deben:

- ser conscientes de los peligros resultantes del trabajo con equipos eléctricos en un entorno húmedo.
- haber leído y comprendido el manual y en especial el capítulo Seguridad.

Aquellos trabajos de mantenimiento que requieran abrir la carcasa solo pueden ser realizados por empresas especializadas en electricidad o por el fabricante.

Símbolos en el aparato

Símbolos Significado



Este símbolo en el aparato indica que no está permitido colgar objetos (por ejemplo toallas, ropa etc.) encima o directamente delante del aparato. No se debe tapar el calefactor, ya que así se evita un sobrecalentamiento y el consiguiente peligro de incendio.

Peligros residuales



Advertencia debido a la tensión eléctrica

¡Los trabajos en componentes eléctricos pueden ser realizados por una empresa especializada autorizada!



Advertencia debido a la tensión eléctrica

Antes de realizar cualquier trabajo en el aparato quite la clavija de alimentación de la toma de corriente. No toque la clavija de alimentación con las manos húmedas o mojadas. Retire el cable de alimentación de la toma de corriente tirando de él por la clavija.



Advertencia debido a la tensión eléctrica

¡Peligro de descarga eléctrica!
El aparato no está protegido contra el agua. ¡Existe peligro de que se produzca una descarga eléctrica! ¡No utilice nunca el aparato en zonas en las que pueda entrar agua que gotee, salpique o corra, ni lo sumerja en agua!



Advertencia debido a superficie caliente

Algunos componentes de este aparato pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando haya cerca niños u otras personas que necesitan protección.



Advertencia

Un manejo indebido implica cierto peligro de sufrir quemaduras debido a descargas eléctricas. Transporte el aparato únicamente de la forma adecuada.



Advertencia

Este aparato puede suponer un peligro si es empleado indebidamente por personas no instruidas o con fines diferentes al previsto. ¡Tenga en cuenta la cualificación del personal!



Advertencia

El aparato no es un juguete y no puede caer en manos de los niños.



Advertencia

¡Peligro de asfixia!
No deje el material de embalaje descuidado. Podría convertirse en un juguete peligroso para los niños.



Advertencia

Una colocación indebida implica cierto peligro de incendio. No coloque el aparato sobre una superficie inflamable. No coloque el aparato sobre moquetas de pelo alto.



Advertencia

¡No se debe tapar el aparato, ya que así se evita un sobrecalentamiento y el consiguiente peligro de incendio!

Comportamiento en casos de emergencia

1. Desconecte el aparato.
2. Desconecte el aparato de la red eléctrica sacando el enchufe de la toma de corriente. Sujete el enchufe y no el cable.
3. No vuelva a conectar a la electricidad un aparato que esté roto.

Protección contra sobrecalentamiento

El aparato dispone de un termostato de seguridad que se activa cuando el aparato se sobrecalienta.

- En ese momento, el aparato se apaga automáticamente.

Si el termostato de seguridad está activado, espere a que el aparato se enfríe y busque la causa del recalentamiento. Si el problema persistiera, diríjase al servicio de atención al cliente.

Información sobre el aparato

Descripción del aparato

Los convectores TCH 25 E / TCH 26 E sirven para generar aire caliente para espacios interiores.

Los aparatos TCH 25 E / TCH 26 E son idénticos. Los dos aparatos solo se diferencian por el color de su carcasa. El color de la carcasa del aparato TCH 25 E es negro, el color de la del TCH 26 E es blanco.

Los aparatos generan calor por medio de un elemento calefactor eléctrico. El aire localizado alrededor de la espiral de calefacción se calienta. El aire caliente asciende a través de la salida de aire y entra de esa forma en la habitación.



Los aparatos tienen un termostato integrado, de forma que generan una corriente de aire caliente constante.

Disponen adicionalmente de una función turbo que permite una distribución más rápida del aire caliente.

Los aparatos disponen además de un reloj programador mediante el cual se puede determinar la hora en la que se encienden y se apagan los aparatos.

El aparato no está protegido contra el agua (IPX0).

Representación del aparato

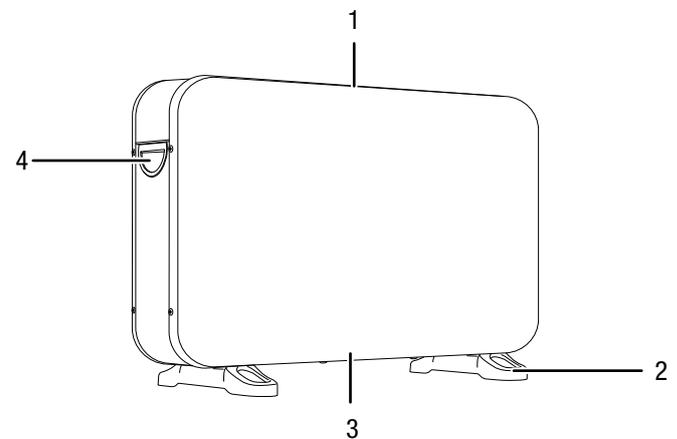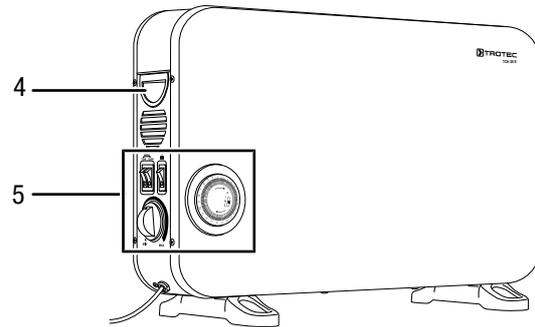

Nº	Denominación
1	Salida de aire
2	Pie de apoyo
3	Entrada de aire
4	Asa de transporte
5	Cuadro de mando

Transporte y almacenamiento

Indicación

Si usted almacena o transporta el aparato indebidamente, este puede dañarse. Tenga en cuenta las informaciones relativas al transporte y almacenamiento del aparato.

Transporte

El equipo está dotado una manija para que pueda ser transportado fácilmente.

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones **antes** de cada transporte:

- Desconecte el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica sacando el enchufe de la toma de corriente. Sujete el enchufe y no el cable.
- No utilice el cable de alimentación como cuerda de tracción.
- Deje que el aparato se enfríe suficientemente.

Almacenamiento

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones **antes** del almacenamiento:

- Desconecte el aparato de la red eléctrica sacando el enchufe de la toma de corriente. Sujete el enchufe y no el cable.
- Deje que el aparato se enfríe suficientemente.

Mientras no esté utilizando el aparato, proceda a almacenarlo cumpliendo las siguientes condiciones:

- Almacene el aparato seco y protegido de las heladas y el calor.
- Almacene el aparato en posición vertical en un lugar protegido del polvo y la irradiación solar directa.
- Proteja el aparato del polvo con una funda si fuera necesario.
- No coloque otros aparatos u objetos sobre el aparato para así evitar posibles daños en el aparato.

Montaje y puesta en funcionamiento

Volumen de suministro

- 1 x convector
- 2 x pie de apoyo
- 4 x tornillo (para el pie de apoyo)
- 1 x manual

Desembalaje del aparato

1. Abra la caja y extraiga el aparato.
2. Retire todo el envoltorio del aparato.
3. Desenrolle completamente el cable de alimentación. Preste atención a que el cable de alimentación no esté dañado y no lo dañe al desenrollarlo.

Montaje

Instalar las patas

Instale las patas antes de colocar el aparato.

1. Ponga el aparato de lado.




2. Fija cada una de las patas con dos tornillos.

Puesta en funcionamiento



Información

Durante la primera puesta en funcionamiento del aparato, o al ponerlo en funcionamiento después de un largo periodo de inactividad, pueden generarse olores.

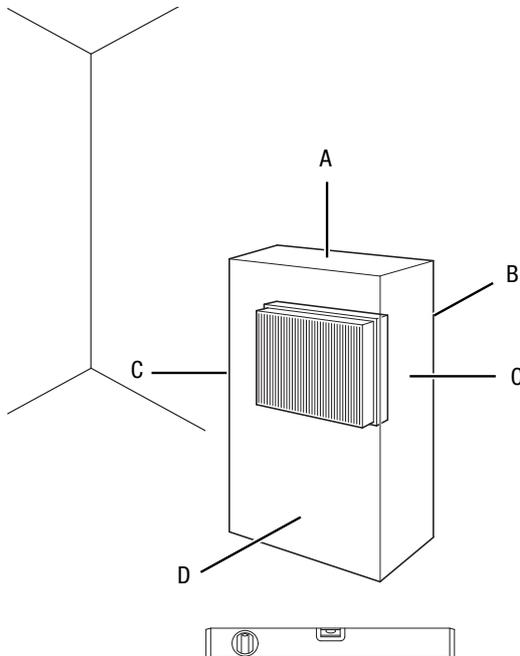

Al colocar el aparato, observe las distancias mínimas respecto a paredes y objetos conforme al capítulo Anexo técnico.



- Compruebe siempre el estado del cable de alimentación antes de utilizar el aparato. En caso de que dude de que esté en perfecto estado, llame al servicio de atención al cliente.
- Coloque el aparato vertical y firme.
- Al conectar el cable de alimentación, asegúrese de que no constituya un obstáculo ni se pueda enredar con otros cables, especialmente si se ha colocado el aparato en el centro de la habitación. Utilice puentes para el cableado.
- Asegúrese de que las extensiones de cables estén totalmente desenrolladas y extendidas.
- Preste atención a que la corriente de aire no se vea obstaculizada por cortinas u otros objetos.
- Instale y coloque el aparato de modo que no quede directamente debajo o delante de una toma de corriente.
- Asegúrese de que el aparato esté protegido de la humedad y el agua y no pueda entrar en contacto con ellas.

Conecte el cable de alimentación

- Conecte el enchufe de red a una toma de corriente debidamente protegida.
- Coloque el cable de alimentación por detrás del aparato. Asegúrese de que el cable nunca pase por delante del aparato.

Manejo

Elementos de mando

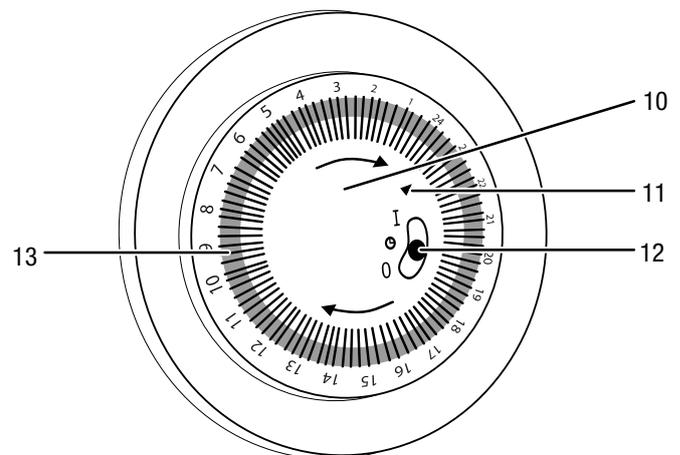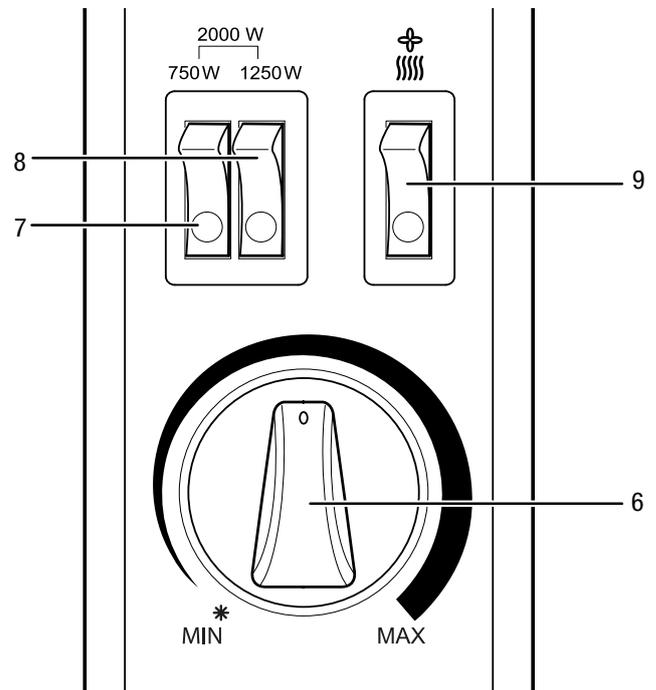

N.º	Denominación
6	Conmutador giratorio Termostato ambiental
7	Interruptor del nivel de calefacción de 750 W (junto con el interruptor 8 = 2000 W)
8	Interruptor del nivel de calefacción de 1250 W (junto con el interruptor 7 = 2000 W)
9	Interruptor del turboventilador
10	Reloj programador
11	Indicador del reloj programador
12	Regulador del reloj programador
13	Segmentos del reloj programador

Encender el aparato

1. Inserte la clavija en una toma de corriente suficientemente protegida.
2. Coloque el interruptor (7, 8) de la potencia calorífica deseada en la posición **On**.
Puede encender un interruptor para la potencia de 750 W (7) o de 1250 W (8) o bien ambos para lograr una potencia calorífica de 2000 W.
⇒ Si la temperatura del termostato ambiental configurada es superior a la temperatura ambiente actual, las luces testigo de los niveles de calefacción correspondientes se iluminan.
3. En caso de utilizar el reloj programador:
Coloque el regulador del reloj programador (12) en la posición **I**.

Configurar el termostato ambiental

1. Coloque mediante el interruptor giratorio continuo (6) del termostato ambiental la temperatura deseada.
⇒ Si la temperatura del termostato ambiental configurada es superior a la temperatura ambiente actual, las luces testigo de los niveles de calefacción correspondientes se iluminan.

El termostato ambiental regula la temperatura ambiental automáticamente:

- Si se excede el valor configurado, la calefacción se detiene.
- Si no se alcanza el valor configurado, la calefacción se vuelve a conectar automáticamente.

Función de control antihielo:

- Gire el termostato hasta la marca * (copo de nieve). En esa posición el termostato ambiental conecta la calefacción automáticamente cuando la temperatura ambiental desciende por debajo de la temperatura del control antihielo.

Activar el turboventilador

1. Coloque el interruptor del ventilador (9) en la posición **On**.
⇒ El ventilador funciona mientras el termostato ambiental esté encendido.
⇒ Para distribuir el aire caliente, active la potencia calorífica deseada.
⇒ Si la temperatura del termostato ambiental configurada es superior a la temperatura ambiente actual, las luces testigo de los niveles de calefacción correspondientes se iluminan.
⇒ Si la temperatura ambiental de la sala es elevada, puede utilizar el aparato para distribuir aire frío. Para ello, desactive los niveles de calefacción.

Programar el reloj programador

El formato del reloj programador es de 24 horas. Le permite definir intervalos de tiempo en los cuales el aparato esté en funcionamiento.

El reloj programador dispone de un regulador de tres niveles (12):

- Posición 0: El aparato está apagado.
- Posición I: Funcionamiento continuo.
- Posición central (símbolo del reloj): la calefacción se enciende y apaga en función de la configuración del reloj programador.

Para programar el reloj, proceda de la siguiente manera:

1. Gire el reloj programador (10) en sentido de las agujas del reloj hasta que el indicador (11) coincida con la hora actual.
 2. Desplace hacia afuera los segmentos (13) de los intervalos de tiempo en los que el aparato deberá estar en funcionamiento.
 3. Coloque el regulador (12) en la posición central.
- ⇒ El reloj programador está configurado.



Información

Tenga en cuenta que el aparato se enciende y funciona sin supervisión cuando el reloj programador está activado. Tome las precauciones debidas. Por ejemplo, no deje a los niños acercarse al aparato sin la vigilancia de un adulto.

Puesta fuera de servicio



Advertencia debido a la tensión eléctrica

No toque la clavija de alimentación con las manos húmedas o mojadas.

- Ponga todos los interruptores en la posición **Off**. Las luces de los interruptores se apagan.
- En caso de utilizar el reloj programador:
Coloque el regulador del reloj programador (12) en la posición **0**.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica sacando el enchufe de la toma de corriente. Sujete el enchufe y no el cable.
- Deje que el aparato se enfríe completamente.
- Limpie el aparato, cuando sea necesario, conforme al capítulo Mantenimiento.
- Almacene el aparato conforme al capítulo Transporte y almacenamiento.

Fallos y averías



Advertencia debido a la tensión eléctrica

Aquellos trabajos que requieran abrir la carcasa sólo pueden ser realizados por empresas especializadas y autorizadas o por el fabricante.

Indicación

Espere al menos 3 minutos después de cada trabajo de mantenimiento y reparación. Después ya puede encender de nuevo el aparato.

El fabricante ha comprobado en repetidas ocasiones que el funcionamiento del aparato es impecable. No obstante, si se produjera un fallo de funcionamiento compruebe el aparato siguiendo la siguiente lista:

El aparato no arranca:

- Compruebe la conexión a la red eléctrica.
- Compruebe que el cable y la clavija de alimentación no estén dañados. Si observa algún daño, no intente volver a poner el aparato en funcionamiento. Si el cable de alimentación de este aparato está dañado tiene que ser sustituido por el fabricante o su servicio de atención al cliente, o por una persona con una cualificación similar, con el fin de evitar riesgos.
- Compruebe el estado de los fusibles de red situados en el lugar de la instalación.
- Compruebe la temperatura ambiental. Es posible que el termostato ambiental se haya desactivado si se ha alcanzado la temperatura ambiental deseada.
- Es posible que el termostato ambiental esté defectuoso. Encargue a una empresa especializada en instalaciones eléctricas la sustitución del termostato ambiental.
- Revise el reloj programador. Si el regulador está en **0** o si no está programada la hora actual, el aparato no arranca. Ponga el aparato en la posición **I** (funcionamiento permanente).
- Compruebe si se ha activado la protección contra recalentamiento (véase el capítulo Seguridad).

El ventilador no funciona:

- Compruebe si el aparato está encendido.
- Compruebe la conexión a la red eléctrica.
- Compruebe que el cable y la clavija de alimentación no estén dañados.
- Es posible que el ventilador esté defectuoso. Encargue a una empresa especializada en instalaciones eléctricas la sustitución del motor defectuoso del ventilador.

La corriente de aire ha disminuido:

- compruebe el estado de la entrada y la salida de aire. La entrada y la salida de aire deben estar libres. Limpie la suciedad si fuera necesario. Mantenga la distancia de seguridad del aparato respecto a las paredes y objetos según lo dispuesto en los datos técnicos.

Después de la revisión, el aparato no funciona correctamente:

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Si fuera necesario, envíe el aparato a una empresa especializada en instalaciones eléctricas autorizada o al fabricante para su reparación.

Mantenimiento

Trabajos previos al mantenimiento



Advertencia debido a la tensión eléctrica

No toque la clavija de alimentación con las manos húmedas o mojadas.

- Desconecte el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica sacando el enchufe de la toma de corriente. Sujete el enchufe y no el cable.
- Deje que el aparato se enfríe completamente.



Advertencia debido a la tensión eléctrica

Aquellos trabajos que requieran abrir la carcasa sólo pueden ser realizados por empresas especializadas y autorizadas o por el fabricante.

Limpiar la carcasa



Advertencia debido a la tensión eléctrica

No meta nunca el aparato debajo del agua.

Limpie la carcasa con un paño ligeramente húmedo, suave y sin pelusas. Asegúrese de que no entre humedad al interior de la carcasa. Asegúrese de que la humedad no pueda entrar en contacto con los componentes eléctricos. No utilice para humedecer el paño detergentes agresivos como aerosoles limpiadores, diluyentes, detergentes que contengan alcohol o limpiadores abrasivos.

Seque la carcasa después de limpiarla.

Anexo técnico**Datos técnicos**

Parámetro	Valor
Modelo	TCH 25 E / TCH 26 E
Potencia calorífica Potencia 1: Potencia 2: Potencia 3:	750 W 1250 W 2000 W
Conexión a la red eléctrica	220 – 240 V / 50 / 60 Hz
Consumo de potencia máx.	2000 W
Consumo de corriente nominal	8,7 A
Fusible de red	10 A
Longitud del cable	1,5 m
Tipo de conector	CEE 7/7
Tipo de protección	IPX0
Medidas (profundidad x ancho x alto)	100 x 600 x 360 mm
Separación mínima respecto a paredes u objetos arriba (A): atrás (B): lateral (C): adelante (D):	100 cm 50 cm 50 cm 50 cm
Peso	3,5 kg

Requisitos que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos

Parámetro	Valor / indicación	
	TCH 25 E	TCH 26 E
Modelo	TCH 25 E	TCH 26 E
Potencia calorífica		
Potencia calorífica nominal P_{nom}	2,0 kW	2,0 kW
Potencia calorífica mínima (indicativa) P_{min}	1,0 kW	1,0 kW
Potencia calorífica máxima continuada $P_{max,c}$	2,0 kW	2,0 kW
Consumo de potencia		
En estado apagado P_0	0,0 W	0,0 W
en modo de espera P_{sm}	N/A	N/A
En estado de marcha en vacío P_{idle}	N/A	N/A
En modo de espera en red P_{nsm}	N/A	N/A
Modo de espera con visualización de información y el estado	NO	NO
Rendimiento anual de la calefacción en funcionamiento activo $\eta_{s,an}$	85,0 %	85,5 %
Tipo de regulador de la potencia calorífica y la temperatura ambiental		
Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	NO	NO
Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	NO	NO
Control de temperatura ambiental con termostato mecánico	SÍ	SÍ
Con control electrónico de temperatura ambiental	NO	NO
Control electrónico de temperatura ambiental con programación horaria	NO	NO
Control electrónico de temperatura ambiental con programación semanal	NO	NO
Otras opciones de control		
Control electrónico de temperatura ambiental con detección de presencia	NO	NO
Control electrónico de temperatura ambiental con detección de ventanas abiertas	NO	NO
Opción de mando a distancia	NO	NO
Control de puesta en marcha adaptable	NO	NO
Limitación del tiempo de funcionamiento	NO	NO
Sensor de bola negra	NO	NO
Función de autoaprendizaje	NO	NO
Precisión de control	NO	NO
Información de contacto	Trotec GmbH Grebener Straße 7 52525 Heinsberg	

N/A: No aplicable

Eliminación de residuos

Elimine siempre los materiales de embalaje respetando el medio ambiente y de acuerdo con la normativa local vigente en materia de eliminación de residuos.



El símbolo del contenedor de basura tachado indica que este aparato y sus componentes asociados no deben desecharse con la basura doméstica al final de su vida útil, de conformidad con la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (2012/19/UE) y la legislación nacional.

Cerca de su empresa hay puntos blancos de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos de desecho en los que podrá devolverlos gratuitamente. Las direcciones se pueden obtener en la administración municipal o local. Para conocer otras opciones de devolución en muchos países de la UE, también puede consultar el sitio web <https://hub.trotec.com/?id=45090>. En caso contrario, póngase en contacto con una empresa de reciclado de aparatos usados autorizada en su país.

Con la recogida selectiva de los aparatos eléctricos y electrónicos de desecho se pretende posibilitar la reutilización, el reciclaje de materiales y otras formas de aprovechamiento de los aparatos de desecho así como evitar las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas que puede tener la eliminación de sustancias peligrosas que puedan contener los aparatos.

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

✉ online@trotec.com

www.trotec.com